

REP ECO ZPM

Manual Rápido de Configuração

ECO 500, dois modelos:

<i>Características:</i>	<i>ECO 500BPR</i>	<i>ECO 500PR</i>
<i>Impressora lateral</i> <i>Bobina 150 m</i>	✓	✓
<i>Leitor de biometria</i>	✓	
<i>Leitor de proximidade</i>	✓	✓
<i>No-Break (Opcional)</i>	✓	✓

O ECO 500PR não possui biometria.

Aceita o cadastro de até 500 colaboradores

Bobinas de 40, 100, 150 metros.

- CADASTRAR IP NO REP**

Na tela inicial > clique em LOGIN / LOGOUT


Digita 6 vezes número 1 e ENTER



Depois de exibir sistema "logado com sucesso", clique na seta para voltar a tela inicial.

- **CADASTRAR IP**

Na tela inicial de login, clique na seta ate configurar rede.

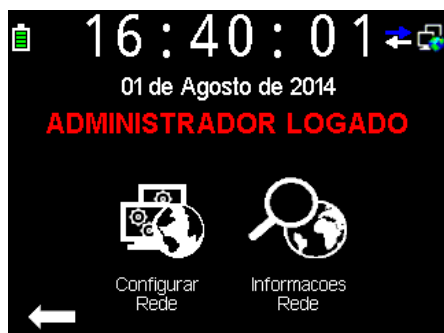

Defina IP LOCAL, MASCARA, GATEWAY


Abaixo desabilite com o clique DHCP.

Clique na seta para salvar.

Em informações de rede visualize os dados gravados.

- **CADASTRO EMPREGADOR**

Podemos cadastrar no relógio digitando.

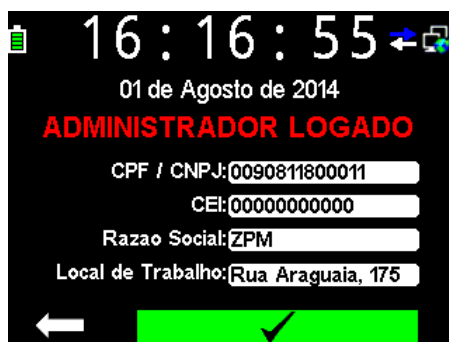

Alterar data e hora/ ajuste horário verão

Acesse menu > configuração geral > configurar relógio

- **CADASTRO DE FUNCIONARIO NO RELOGIO DIRETAMENTE NO RELOGIO**

Acesse menu > colaborador > digite PIS > matricula > nome


Editar periféricos>associar>defina o modo teclado, proximidade, biométrico.

Biométrico selecione a mão e o dedo.

Podemos cadastrar todas as digitais se necessário. **(Atente-se que se cadastrar todas as digitais vai diminuir a capacidade de funcionários no relógio).** O Ideal é um dedo de cada mão.

Proximidade: basta aproximar o cartão lado esquerdo.

Teclado defina matricula a ser digitada

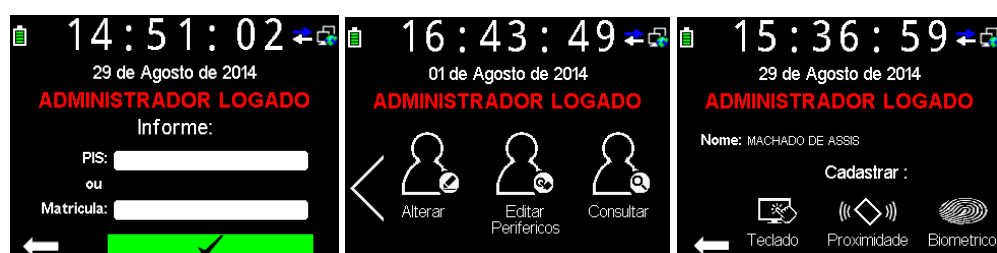

- **CADASTRO DE FUNCIONARIO NO RELOGIO ENVIADO VIA REDE**

Acesse menu > colaborador > digite PIS>

Editar periféricos > associar > defina o modo teclado, proximidade, biométrico.

Biométrico selecione a mão e o dedo.

Podemos cadastrar todas as digitais se necessário. **(Atente-se que se cadastrar todas as digitais vai diminuir a capacidade de funcionários no relógio).** O Ideal é um dedo de cada mão.

Proximidade: basta aproximar o cartão lado esquerdo.

Teclado defina matricula a ser digitada.

MODO PIS

Habilita ou desabilita a utilização de matricula ou PIS para registrar pelo teclado.

